



zur Sprechanlage

weiteren Support hierzu erhalten Sie beim jeweiligen Türsprechanlagenhersteller oder der Fa. Siedle

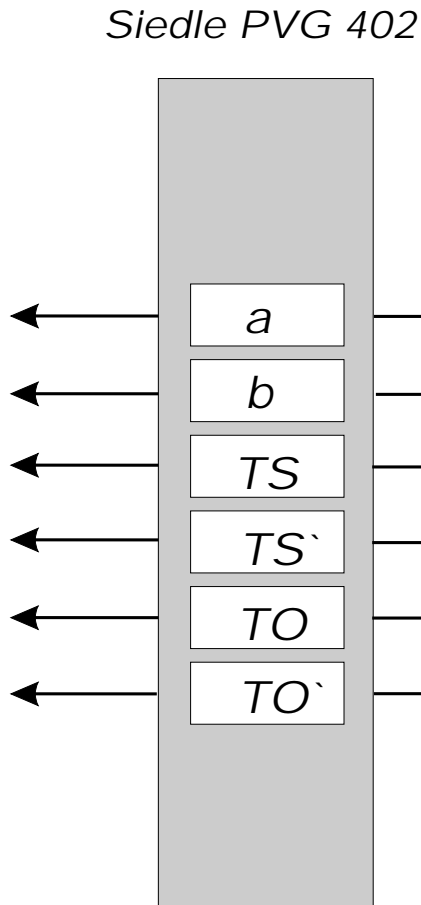

Bei der AS 19 und AS 31 sind diese Klemmen mit KT und KT' bezeichnet und in einer anderen Reihenfolge angeordnet. Es ist unbedingt auf eine potentialfreie Anschaltung zu achten !!

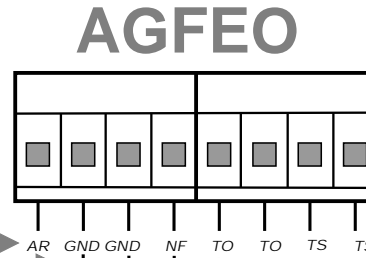

© by <b>AGFEO</b> CO.KG Bielefeld	[SIEDLE_PVG_402]
Anschaltung eines Siedle PVG 402 an AGFEO-Telekommunikationsanlagen AS 19, AS 31, AS 31+1, AS 33 und AS 34	
Die Weitergabe und Vervielfältigung dieses Dokumentes zum bestimmungsgemäßen Gebrauch ist ausdrücklich zulässig und bedarf keiner weiteren Genehmigung.	
Eine Veränderung des Inhaltes oder jede Weiterverarbeitung bedarf jedoch der ausdrücklichen Genehmigung der AGFEO GmbH & CO.KG Bielefeld.	

Irrtum und technische Änderungen vorbehalten